

MONTAGE-/ BEDIENINGHANDLEIDING

SPIEGEL



We verzoeken u deze handleiding voorafgaand aan de montage volledig door te lezen



Beste klant,

Bedankt voor uw bestelling en uw vertrouwen!
We zijn blij dat u voor ons product gekozen heeft.
Ieder product wordt met grote zorg op maat voor u vervaardigd.

We wensen u veel plezier van uw bestelling.



VOOR DE MONTAGE HEEFT U NODIG

- Potlood
- Rolmaat of duimstok
- Waterpas
- Pluggen
- Idealiter 2 personen
- Boormachine
- 8mm boor
- Schroevendraaier en/of schroefmachine
- L-Haken / schuifduimen
- Kroonsteen of lasklem

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Op de volgende pagina's vindt u montage-/bedieningsinstructies voor onze wandspiegels, welke per model enigszins kunnen afwijken.



BRANDGEVAAR

De ingeschakelde verlichting kan erg heet worden. Houd daarom geen licht ontvlambare voorwerpen zoals decoratie, doeken etc. in de buurt van de verlichting. Spiegels met verlichting dienen tegen een niet brandbare ondergrond bevestigd te worden.



VERBRANDINGSGEVAAR

Raak de verlichting indien mogelijk niet aan, aangezien deze, wanneer ingeschakeld, erg heet kunnen worden en u uzelf zou kunnen verbranden.



LET OP, GLAS!

Let bij het hanteren en monteren van de spiegel extra nadrukkelijk op de hoeken, deze kwetsbaar zijn en gemakkelijk kunnen stoten en breken. U kunt eventueel handschoenen dragen tijdens de montage om uitglijden en eventuele schade te voorkomen.



VALGEVAAR!

Houd er rekening mee dat uw spiegel, afhankelijk van de grootte, erg zwaar kan zijn. Wij adviseren u de spiegel daarom altijd met in ieder geval 2 personen te monteren.



PAS OP VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Zorg er bij de elektrische aansluiting altijd voor dat er geen stroom op de bedrading staat. De elektrische aansluiting mag enkel door een bevoegd persoon worden uitgevoerd.

TIPS



Als de zegel is gescheurd wordt de spiegel gezien als vrij van glasschade geaccepteerd.



LET OP!

Wanneer de controlezegel, die op de bevestigingsplaten is geplakt, is beschadigd wordt de spiegel als “onbeschadigd geaccepteerd” beschouwd. Dit heeft alleen betrekking op zichtbare glasschade, niet op elektronische defecten.



BEVESTIGINGSMATERIALEN (Haken, Pluggen etc.)

Bevestigingsmaterialen als L-haken/sleufduimen en pluggen worden niet meegeleverd, omdat wij niet weten in wat voor soort muur u gaat bevestigen (metselwerk, gipsplaat, hout etc.) Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om geschikte haken en pluggen te kiezen.





GRAAG DE SPIEGEL IN HET GEVAL VAN SCHADE NIET MONTEREN!

U kunt bij levering uw spiegel controleren op zichtbare glasschade. Reclameren op zichtbare glasschade kan alleen binnen 3 dagen na levering en niet nadat uw spiegel is gemonteerd.



VOOR DE MONTAGE

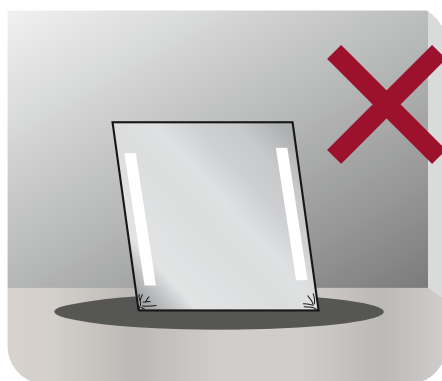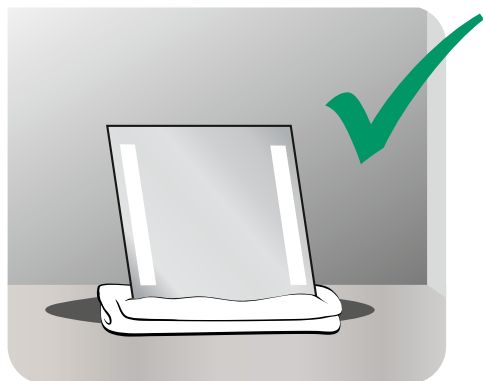

- Plaats de spiegel niet op een harde ondergrond, aangezien dit de spiegel kan beschadigen. Gebruik een schone, stabiele, zachte ondergrond (zoals een deken of handdoek die meerdere keren is gevouwen).
- Open de verpakking en controleer de inhoud op volledigheid.

Controleer de spiegel (en wanneer het een spiegel met lijst betreft ook de lijst) op krassen en beschadigingen.

Verwijder hiervoor de randbescherming (piepschuim) en trek de beschermfolie er volledig af.

Na de controle kunt u de beschermfolie weer aanbrengen om de spiegel te beschermen tijdens de montage.


MONTAGEHANDLEIDING



BIJ VOORGEMONTEERDE BEVESTIGINGSPLATEN GRAAG VERDER GAAN VANAF PUNT 4

1

- Bepaal de positie van de bevestigingsplaten op de wand en de achterkant van de spiegel.
- De bevestigingsplaten moeten in het bovenste derde deel van de spiegel bevestigd worden.

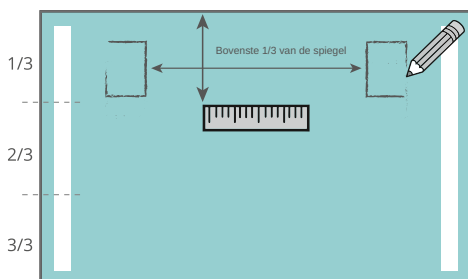

2

- Maak het gedeelte aan de achterkant van de spiegel waar de bevestigingsplaten gaan komen stof- en vetvrij. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen.
- Verwijder de beschermfolie van de bevestigingsplaten.



BELANGRIJKE OPMERKING OVER BEVESTIGINGSPLATEN!


Plak de bevestigingsplaten niet over de gesatineerde delen in het glas, de elektra, spiegelverwarming en profielen!

Kleef de bevestigingsplaten op de achterkant van de spiegel op het deel van het oppervlak met de beschermende (groenige) laklaag.

Raak de klevende kant van de bevestigingsplaten niet aan!

Een verwerkingstemperatuur van max. +18 tot min.

-35 graden wordt door de fabrikant aanbevolen.

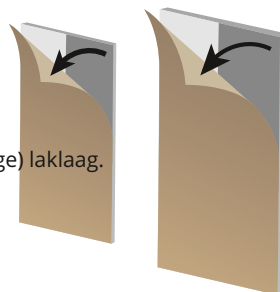


SPIEGEL MET SPIEGELVERWARMING

Wanneer er sprake is van een spiegelverwarming mogen de bevestigingsplaten niet op de verwarmingsmat worden bevestigd, omdat een veilige grip dan niet kan worden gegarandeerd.

3

- Kleef de bevestigingsplaten op de achterkant van de spiegel, in het bovenste derde deel.

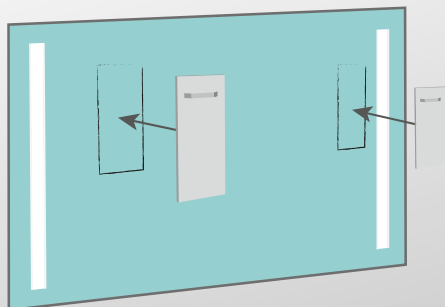

Druk twee tot vijf minuten stevig aan.




WACHT 24 UUR!

Wacht 24 uur voordat u de spiegel ophangt, zodat de lijm volledig kan uitharden. Zorg ervoor dat de bevestigingsplaten goed vastzitten voordat u de spiegel ophangt.

4

- Teken de gemeten afstand tussen de bevestigingsplaten op de spiegel af op de wand.
- Zorg ervoor dat de gaten en de posities van de ogen op de bevestigingsplaten overeenkomen. Zorg er daarnaast voor dat de boorgaten op dezelfde hoogte komen door middel van het gebruiken van een waterpas.

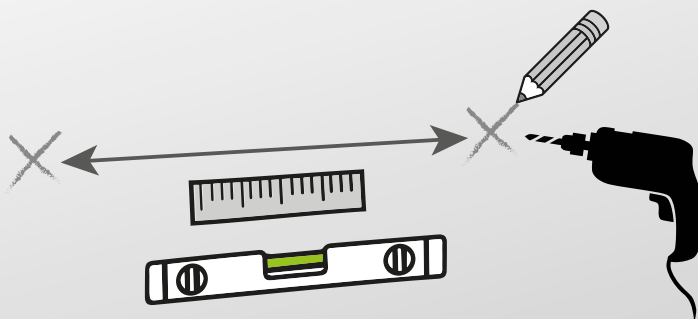

MONTAGEHANDLEIDING


- 5 • Boor de gaten in de muur op de vooraf gemarkeerde posities.




BESCHADIG GEEN LEIDINGEN (Gas, water, stroom)!

Stel voorafgaand aan het boren vast waar eventuele water-, stroom-, en gas leidingen lopen in de muur, zodat u deze niet beschadigt.

- 6 • Voor de boorgaten heeft u de volgende onderdelen nodig:
- › Boormachine
 - › 8 mm boor
 - › 8 mm pluggen
 - › L-haken/sleufduimen

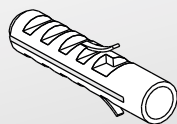


Pluggen 8 mm

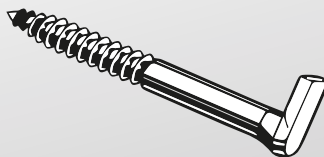


L-Haken

- 7 • Steek de plug in de wand.

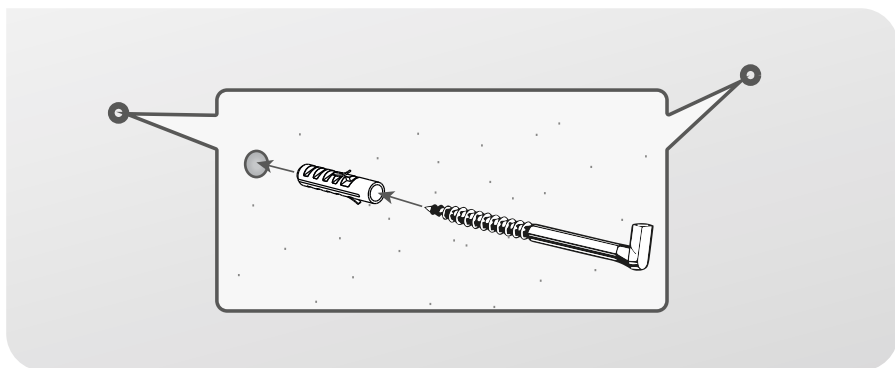

- 8 • Schroef de L-haken zo dat deze circa 30 mm uit de muur steken.

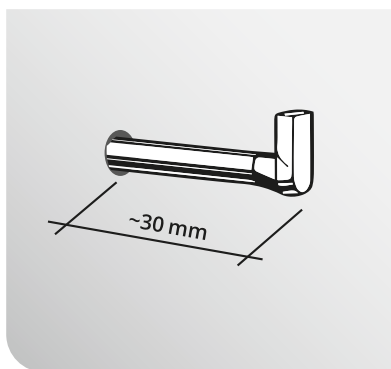


- 9 • Verbind de bedrading van de spiegel middels een kroonsteek of lasklem (Wago) met de elektra in de muur.



LET EROP DAT ER GEEN STROOM OP DE ELEKTRA STAAT!

MONTAGEHANDLEIDING

- 10 • Hang de spiegel met de ogen van de bevestigingsplaten over de L-haken.
- **BELANGRĪJK:** controleer goed of de L-haken goed in de ogen vallen.

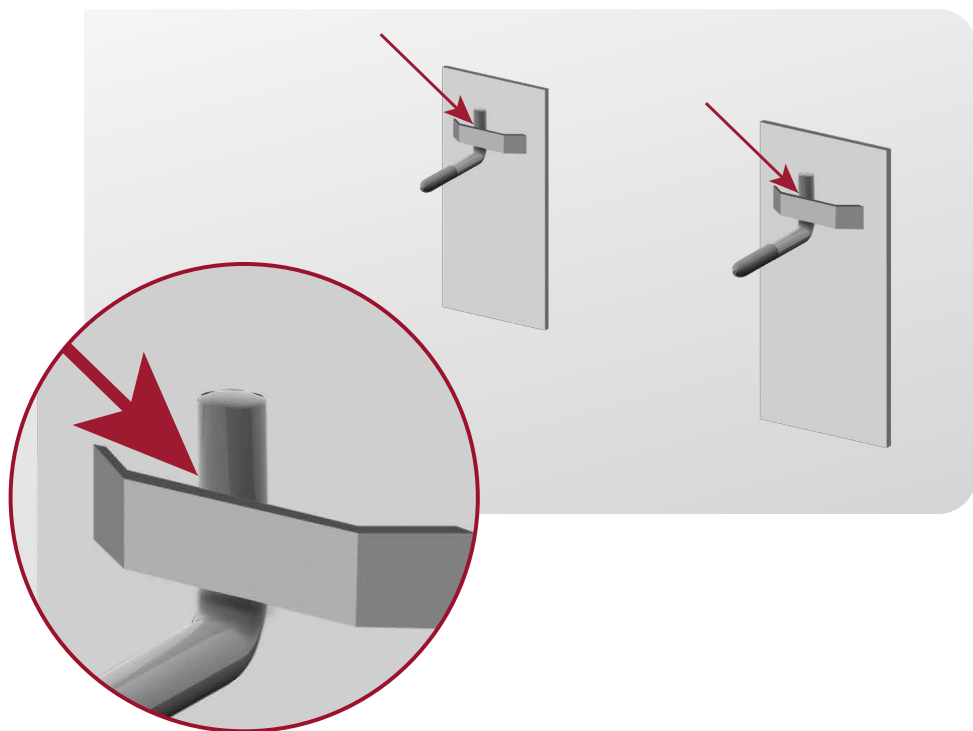

LET OP!

Hang de spiegel nooit aan de op de kunststof profielen aan de achterkant (met de verlichting etc.) op, aangezien deze niet op dit gewicht zijn berekend.

HANDLEIDING GEBARENBEDIENING

Het aan- en uitzetten van de verlichting middels gebarenbediening gaat volledig zonder de spiegel aan te raken. Ten opzicht van bijvoorbeeld een touch-sensor heeft u hierbij geen vingerafdrukken op het spiegeloppervlak.



kort

Aan-/uitzetten

Om de verlichting aan- of uit te zetten beweegt u uw hand kort langs de sensor (max. afstand 10 cm).



lang

Dimmen

Na het inschakelen van de verlichting kunt u de verlichting reguleren door uw hand langer voor de sensor te houden. Bij de de meest en minst felle helderheid stopt de dimfunctie.



houden

Aanpassen lichtwarmte (enkel bij dimbare LEDs met 2700K - 6300K lichtwarmte)

Na de dimmodule knipperen de LEDs kort, waarna u uw hand direct weer voor de sensor houdt, om de verandering van de lichtwarmte te activeren. Dim kort, en activeer aansluitend de modus voor de lichtwarmte.



De instellingen worden opgeslagen na het uitschakelen (geheugenfunctie).

HANDLEIDING GEBARENBEDIENING



TOUCH-SENSOR VOOR VERLICHTING EN VERWARMING

- De touch-sensor(en) bevindt zich aan de voorzijde van de spiegel en heeft een afmeting van ca. 2 x 2 cm (breedte x hoogte).
- Door een lichte aanraking van de sensor kunt u de verlichting en verwarming aan-en uitzetten.



De sensor is wit verlicht wanneer deze is uitgeschakeld en rood verlicht wanneer deze is ingeschakeld.



DUBBELE TOUCH-SENSOR

- Bij deze optie krijgt u standaard 2 touch-sensoren op de spiegel om de verlichting mee aan- en uit te zetten. U zet de ene aan voor koud wit licht en de ander voor warm wit licht.
- U kunt ze ook tegelijkertijd aanzetten en krijgt dan neutraal / "daglicht". Bij deze optie heeft u dus 3 verschillende lichtkleuren.



MULTICOLOR LED VERLICHTING

- Wanneer u voor de Multicolor (RGB) LED verlichting gekozen heeft kunt u kiezen tussen 64.000 lichtkleuren, incl. wit en de verlichting in 9 niveaus dimmen. De bediening gebeurt uitsluitend met de afstandsbediening.



WHD BLUETOOTH LUIDSPREKER

- Wanneer stroom op de spiegel staat springt de WHD speaker in pairing-mode (koppelingsmodus). Voer de bluetooth koppeling uit volgens uw apparaat.
De manier van koppelen verschilt per apparaat (raadpleeg eventueel de handleiding van uw apparaat met bluetooth).

- **ALGEMEEN KOPPELINGSPROCES**

De afstand tussen de WHD speaker en het bluetooth-apparaat mag niet meer dan vijf meter bedragen.

- Activeer nu de bluetooth-functie van uw apparaat, zet de zoekfunctie naar nieuwe apparaten aan en selecteer "WHD" uit de lijst op uw apparaat.
- Wanneer u om een wachtwoord wordt gevraagd voert u "0000" of "000000" in.

- **DE BLUETOOTH VERBINDING VERBREKEN**

Verbreek de verbinding volgens uw eindapparaat.

VEELGESTELDE VRAGEN

- **Waarom verbindt mijn apparaat na het verlaten van het ontvangstbereik niet meer met de ontvanger?**

- U bent mogelijk langer dan 5 minuten buiten het ontvangstbereik geweest. Voer de koppeling met uw eindapparaat opnieuw handmatig uit.
- Zorg ervoor dat uw eindapparaat het meest recente besturingssysteem bevat en herstart indien nodig uw apparaat.
- Mogelijk is nog een ander bluetooth apparaat met de WHD speaker verbonden. Verbreek hierop de verbinding en maak opnieuw verbinding met uw apparaat.

- **Hoeveel verschillende apparaten kan de WHD beheren?**

- Maximaal 8 apparaten (de negende vervangt de eerste).

BEDIENINGSHANDLEIDING



DIGITALE KLOK

- Aan de rand van de spiegel, in de buurt van de klok, vindt (voelt) u een klein zwart knopje. Druk hierop totdat de weergave van de digitale klok begint te knippen.
- U kunt nu door een- of meermaals kort op het knopje te drukken de uren/minuten instellen. Afsluitend drukt u het knopje nog eenmaal lang in, om de instelling vast te zetten.
- De digitale klok heeft een 24-uurs weergave.
- De digitale klok wordt op de achterkant geïnstalleerd. Wanneer u wilt dat de klok onafhankelijk van de spiegelverlichting zichtbaar is dient u ervoor te zorgen dat de klok permanent van stroom wordt voorzien en niet door bijvoorbeeld een wandschakelaar wordt afgesloten van stroom. In dat geval zou het display van de klok namelijk uitgaan, maar dankzij een geheugenfunctie wel op de achtergrond doorlopen.
- Houdt er rekening mee dat voor het vervangen van de batterij (CR1220 3V) van de klok de spiegel van de muur moet worden gehaald.



IN GEVAL VAN ZIJ-AFDICHTING RONDON!

Afhankelijk van de positie van de klok en de gekozen zij-afdichting bevindt het kleine zwarte knopje voor het instellen van de klok zich achter een gaatje in de zij-afdichting. U dient dan met een smal lang voorwerp zoals een sateprikker, de klok in te stellen, in plaats van met uw vingers.



STOPCONTACTEN

- De stopcontacten bevinden zich altijd aan de voorzijde van de spiegel.
- Houd u er alstublieft rekening mee dat u de stekker voorzichtig uit de stekkerdoos trekt.



SPIEGELVERWARMING

- De spiegelverwarming gaat condensvorming op de spiegel tegen en dient niet ter verwarming van de ruimte.
- De verwarming verwarmt enkel het gedeelte waar de verwarmingsmat zit.
- De door u uitgekozen sensor/schakelaar dient voor het in-en uitschakelen van de verwarming.

TIPS VOOR REINIGING EN ONDERHOUD

- Voor het reinigen van het spiegeloppervlak kunt u het beste in de handel verkrijgbare glasreinigers gebruiken. Veeg de spiegel vervolgens droog met een pluisvrije doek (bijv. microvezeldoek, zeemleer of een zachte katoenen doek).
- Met een microvezeldoek krijg u de spiegel ook zonder schoonmaakmiddel streeploos. Maak de spiegel eerst schoon met een vochtige doek en veeg de spiegel daarna droog met de microvezeldoek.
- Reinig het glas nooit met siliconen of zure reinigingsmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Stof en aanslag achter de spiegel of langs de profielen kunt u voorzichtig met een stofzuiger verwijderen. Gebruik hiervoor een smal mondstuk - of nog beter - een mondstuk met een meubelborstel en zet de stofzuiger op een laag zuigniveau.

TE ALLEN TIJDEN VERMIJDEN

Wanneer de bevestigingsplaten los meegeleverd zijn, kleeft u deze niet op de spiegelverwarming, de elektra, de gesatineerde delen in het glas of de profielen. Hang de spiegel niet aan de kunststof profielen aan de achterkant van de spiegel.

Hang de spiegel niet op aan touwen/draden.

Bevestig de spiegel niet met plakband aan de muur.

